




(inside fold)

DISC Manager

Merci d'acheter un directeur de disque. Veuillez prendre du temps de finir par savoir votre directeur et cela de disque beaucoup de grands avantages. Remplissez alors votre directeur de disque de vos disques préférés.

Comprenez votre Disc Manager

- 1 Intitulez le plateau de feuille.
- 2 Les fentes auto-dressantes - Permettez-vous de rouler facilement le disque dans la fente.
- 3 Le disque - bouton de sélecteur - Pour choisir un disque, abaissez et glissez le bouton au nombre de disque de votre choix.
- 4 Feuille de titre - Pour accéder à la feuille de titre, retirez le plateau de feuille de titre.
- 5 Stylo de disque-numérotation - Employez un marché permanent d'encre pour numéroter chaque disque ainsi les fentes de stockage et l'allumette de feuille de titre. Maintenant vous pouvez facilement renvoyer chaque disque à sa fente de nombre.

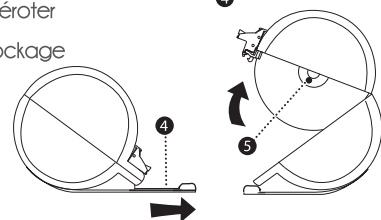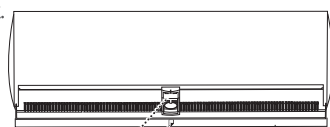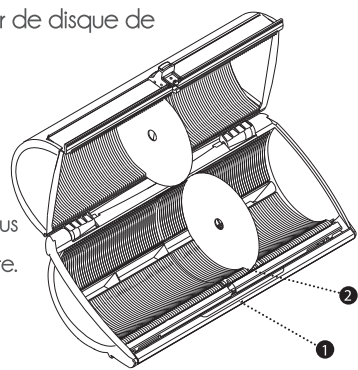

Disc Manager Instructions

A. **Organisez vos disques.** Choisissez une de ces méthodes:

- 1) Visitez www.mydiscgear.com pour accéder à notre service en ligne pour cataloguer et organiser vos disques et feuilles de titre d'impression.
- 2) Enlevez la feuille de titre des douilles en plastique situées dans le plateau de feuille. Écrivez votre titre de disque directement sur la feuille de titre.

B. **Accédez à votre feuille de titre.** Dégagement le plateau de feuille de titre pour regarder votre feuille de titre. Maintenant vous pouvez faire votre choix de disque.

C. **Numérotez vos disques.** Employez un marché permanent d'encre pour numéroter ou mettre en référence le votre nombre de fente du disque. Employez un système alphanumérique ainsi vous pouvez organiser le multiple - disque - des unités de stockage (ex. A1, B1, C1). Nous recommandons que vous écrivez seulement sur l'anneau central clair sur l'avant du disque.

D. **Remplissez votre directeur de disque.** Comme vous numérotez chaque disque, placez-le dans le nombre de fente correspondant.

E. **Choisissez votre disque.** Appuyez sur le bouton de disque-sélecteur et glissez-le à la fente numérotée désirée. Libérez, puis soulevez la coquille supérieure de directeur de disque et notre disque désiré t'est présenté.

F. **Remplacez vos disques.** Référez-vous au nombre sur votre disque, trouvez la fente auto-dressante appropriée et roulez le disque de nouveau dans l'endroit.

www.atlantic-inc.com

(outside fold)

5.5 in

4.5 in

Garantie de produit: Atlantic, Inc. garantit à l'acheteur d'origine que ses produits sont exempts de défaut de matériaux et de main-d'œuvre. Après inspection, si nous trouvons que le produit comportait des matériaux défectueux ou on défaut de main-d'œuvre, nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion. La présente garantie ne couvre pas les dommages accidentels, une mauvaise utilisation, un usage abusif ou une modification et exclut les réclamations pour dommages accessoires ou indirects. Cette garantie limitée s'applique au produit acheté aux É.-U. ou au Canada.

Conservez ce manuel d'instruction pour référence future.
Conservez votre preuve d'achat originale (reçu du magasin).

S'il manque des pièces, NE retournez PAS au magasin.
Pour commander des pièces manquantes ou de rechange, ou pour obtenir de l'aide concernant l'assemblage, veuillez envoyer un courriel à customer_relations@atlantic-inc.com.
Ou appelez au 1-800-747-2660, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HNP).

ATLANTIC

Construit sous des brevets des États-Unis: / 5,101,972 & 5,338,108
& 5,476,172. / Brevets en cours par les États-Unis et autres pays
©2010 Atlantic Inc. Santa Fe Springs, CA. U.S.A.
Tous droits réservés
www.atlantic-inc.com

Trouvez le disque correct, en ce moment.
DISC Manager
Instructions

5.5 in