





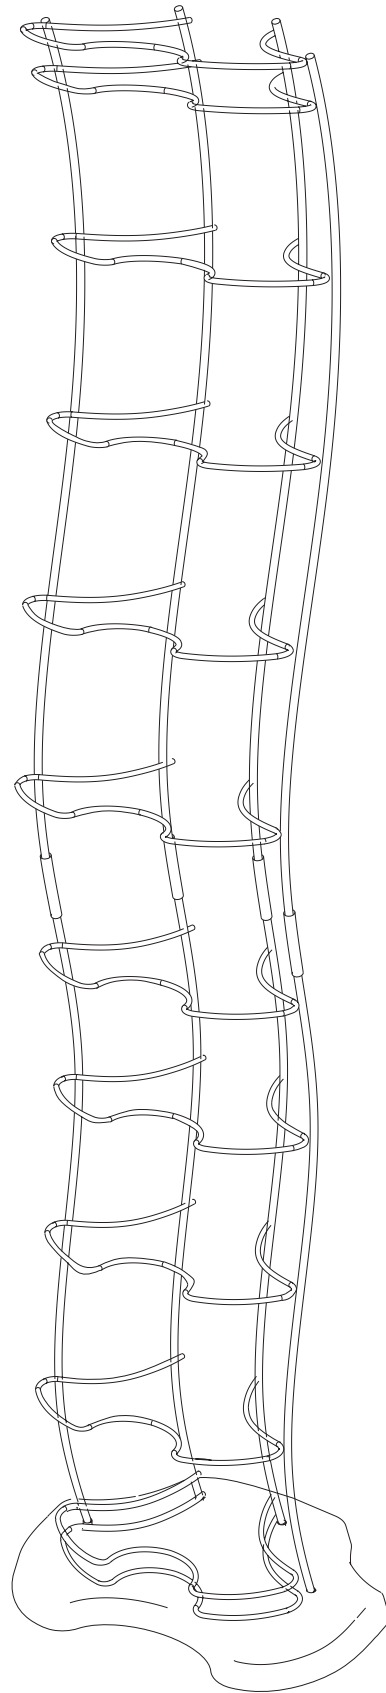


Assembly Instructions / Directives d'assemblage / Instrucciones / Anleitungen zum Zusammenbau:

Qty / Cant / Qté / Menge	Parts List / Lista de Componentes / Liste des pieces / Teileliste:
1	 A
1	 B
1	 C
4	 D
4	 E
1	 F



Tools needed/ not included
Herramientas requeridas/ no
incluidas
Outils requis/ non fournis
Benötigtes Werkzeug/ liegt
nicht bei

Hammer or Mallet
Martillo o Mazo
Marteau ou maillet
Hammer oder Holzhammer

ATLANTIC

©2006 Atlantic Inc. Santa Fe Springs, CA, U.S.A.
U.S. and other foreign patents pending /
Patentes de los EUA y países extranjeros en trámite /
Brevets en cours pour les États-Unis et autres pays /
U.S. und andere ausländische Patente sind hängig

All rights reserved / Derechos Reservados /
Tous droits réservés / Alle Rechte vorbehalten

Made in China / Hecho en China /
Fabriqué en Chine / Hergestellt in China

www.atlantic-inc.com
92835378 R 2.0 060227



Instructions / Directives d'assemblage /
Instrucciones / Anleitungen zum Zusammenbau






- 1) Stick the Rubber Feet (E) on each corner of the bottom of the base, to make the tower sturdy. (Do Not Cover Screw Holes)
- 1) Coloque las Patas de Hule (E) en cada esquina del fondo de la base, para que la torre sea más fuerte. (No cubra los agujeros)
- 1) Collez les pieds en caoutchouc (E) à chaque coin du dessous du socle pour stabiliser la tour. (ne pas couvrir les trous)
- 1) Die GummifüÙe (E) an die Unterseite des Sockels in alle Ecken kleben, damit der Turm stabiler ist. (nicht die LÖcher verkleben)

- 2) Insert Bottom Tower Section (B) into wooden base (C)
(make sure threaded wire ends go through the base)
- 2) Inserte la Sección (B) de la Torre Inferior en la Base de Madera (C).
(Asegúrese que los extremos del alambre con rosca pasen a través de la base)
- 2) Insérer la section inférieure (B) de la tour dans le socle en bois (C).
(s'assurer que les extrémités filetéés du fil traversent le socle)
- 2) Den unteren Turmteil (B) in den Holzsockel (C) einsetzen. (bitte sicher stellen, dass die fransigen Drahtenden durch den Sockel gefädelt sind)

- 3) Use hammer or mallet and gently hammer in plastic screw (D) about 1/8" down onto threaded end of wire (B).
- 3) Utilice un martillo o mazo y suavemente martille el tornillo de plástico (D) para que baje aproximadamente 1/8" sobre el extremo del alambre (B), el de la rosca.
- 3) Utilisez un marteau ou un maillet et frappez légèrement sur la vis en plastique (D) pour qu'elle pénètre dans environ 1/8" (0,3 cm) de la tige (B).
- 3) Mit Hammer oder Holzhammer die Plastikschrabe (D) vorsichtig etwa ¼ cm auf das Drahtende mit Gewinde hämmern.

- 4) Carefully screw the Plastic Screws (D) to secure the bottom section to the base with the provided tool (F). (Apply Pressure)
- 4) Cuidadosamente, atornille los Tornillos de Plástico (D) para asegurar la sección inferior a la base con la Herramienta (F) provista. (Aplique presión)
- 4) Vissez soigneusement les vis en plastique (D) pour assujettir la section inférieure au socle à l'aide de l'outil (F). (faire pression)
- 4) Vorsichtig die Plastikschraben (D) mit dem beigelegten Werkzeug (F) einschrauben, um den unteren Teil mit dem Sockel zu verbinden.

- 5) Insert Top Tower Section (A) into the Bottom Tower Section (B).
- 5) Inserte la Sección Superior del Alambre (A) a la Sección (B) a la Torre Infer.
- 5) Insérer la section supérieure métallique (A) dans la section inférieure (B) de la tour.
- 5) Den oberen Drahtteil (A) in den unteren Turmteil (B) stecken.

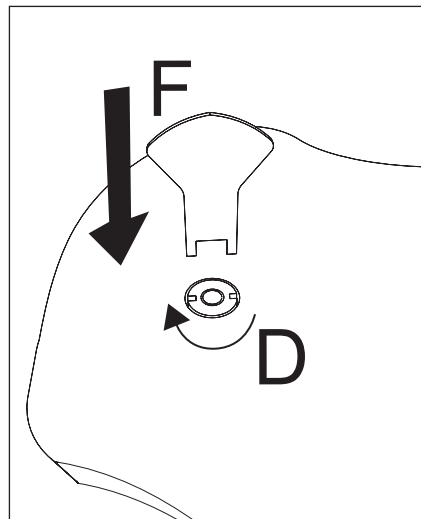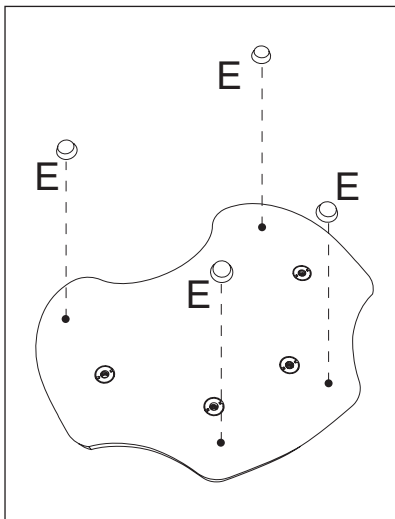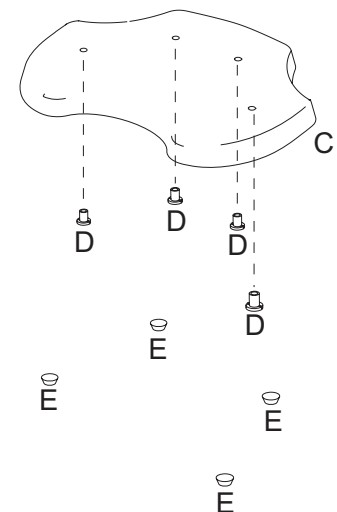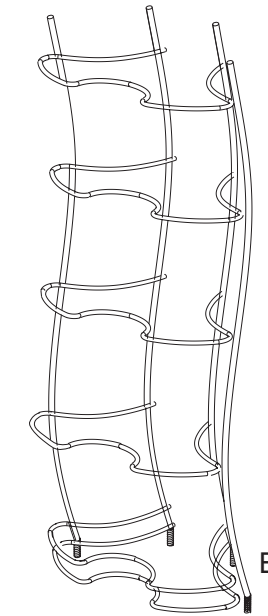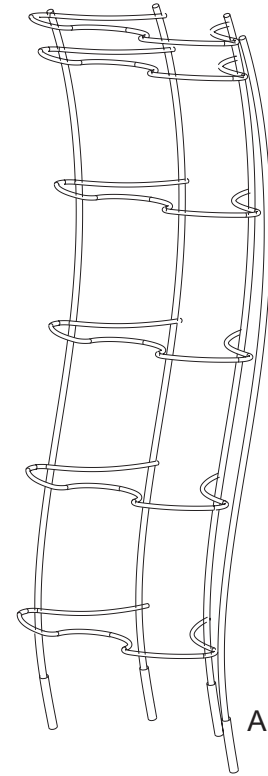

Safety Strap Instructions: / Instrucciones para la Correa de Seguridad: / Directives pour installation de la sangle de sécurité: / Anleitungen für den Sicherheitsgurt:

Mounting Instructions /Instrucciones de Montadura/ Directives de montage / Befestigungsanleitung

1. Place the mounting strap at the desired position. Mark the position according to the height of your unit. The marks will be the insertion points of the mounting hardware.

1. Coloque la correa de montadura en el lugar deseado. Indique la ubicación según la altura de la unidad. Tales marcas servirán de puntos de inserción para la herramienta de montadura.

1. Placez la sangle de montage dans la position désirée. Marquez la position en fonction de la hauteur de votre unité. Les marques indiqueront les points d'insertion du dispositif de montage

1. Befestigungsgurt an die gewünschte Stellen halten. Die Stelle nach Grösse des Möbelstücks markieren. Diese Markierungspunkte dienen zur Befestigung der Halterungsschrauben

2. Using the provided hardware or the proper hardware for your wall type, drill a hole and tighten the plastic anchor into the wall, then tighten screws into the strap and anchor as shown below.

2. Utilice la herramienta proporcionada o la herramienta debida para la clase de pared que tiene y haga un agujero con taladro. Asegure el sujetador de plástico dentro de la pared. Entonces, apriete los tornillos dentro del sujetador a través de la correa según lo indicado abajo.

2. Utilisez les dispositifs fournis ou les dispositifs qui conviennent au type de mur, percez un trou et serrez le dispositif d'ancrage en plastique dans le mur, serrez ensuite les vis dans la sangle et ancrez tel qu'illustré ci-dessous.

2. Mit den beiliegenden Halterungsschrauben oder der richtigen Halterung für Ihre Wandart bohren Sie ein Loch und befestigen den Wandankerbolzen in der Wand. Dann befestigen Sie die Schrauben am Halterungsgurt und verankern ihn wie unten gezeigt:

Note: For Safe Mounting, it is essential to use the proper hardware for your wall type (wood, drywall, concrete, etc.)

Contact your local hardware store for assistance if necessary. Mount to wood studs whenever possible.

NOTA: Para un Montaje Seguro, es esencial usar los implementos adecuados para el tipo de su pared (madera, cartón de yeso, concreto, etc.) Acuda a la ferretería de su localidad para asistencia si es necesario. Instale en los barrotes siempre que sea posible.

REMARQUE: Pour un montage en toute sécurité, il est essentiel d'utiliser le dispositif qui convient à votre mur (cloison sèche, béton, etc.) Communiquez avec votre quincaillerie locale si vous avez besoin d'aide. Montez sur les boulons de bois si possible.

HINWEIS: Zum sicheren Anbringen müssen die richtigen Werkzeuge und Kleinteile für Ihre Wandart (Holz, Gipsplatten, Beton, usw.) benutzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Baumarkt vor Ort wenn Sie Hilfe brauchen. Befestigen Sie die Schrauben wann immer möglich in Holz.

Using the strap on wire items: only the strap, wall anchor and dry-wall screw are needed. See picture below


Utilice la correa para los artículos de alambre. Solo se necesitan la correa, el sujetador para la pared y el tornillo para paredes de piedra.

Utilisation de la sangle pour les articles en métal: vous n'avez besoin que de la sangle, du dispositif d'ancrage mural et des vis pour cloison sèche.

Voir l'illustration ci-dessous

Halterungsgurt für Drahtstücke: Hierfür werden nur der Halterungsgurt, der Wandankerbolzen und die Schraube für die Wandplatte benötigt.

Siehe Bild unten:

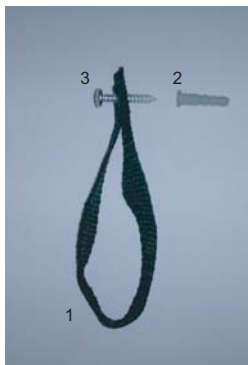

Parts List / Lista de Componentes / Liste des pieces / Teilleiste:

Qty. / Cant / Qté / Menge

Qty. / Cant / Qté / Menge	Parts List / Lista de Componentes / Liste des pieces / Teilleiste:
1	① Nylon Strap Correa de Nilón Sangle de nylon Nylon-Gurt
1	② Wall Anchor Sujetador para la Pared Dispositif d'ancrage mural Wandankerbolzen
1	③ Dry-wall screw Tornillo para pared de cartón de yeso Vis pour cloison sèche Gipsplattenschraube

* Tools needed/ not included
* Outils requis/ non fournis
* Herramientas requeridas/ no incluidas
* Benötigtes Werkzeug/ liegt nicht bei

Power Drill
Bleistift/Taladro eléctrico
Perceuse électrique
Elektrobohrer

Phillips screwdriver
Desarmador de estrella (Phillips)
Tournevis Phillips
Kreuzschlitzschraubenzieher

ATLANTIC®

©2006 Atlantic Inc. Santa Fe Springs, CA, U.S.A.
U.S. and other foreign patents pending /
Patentes de los EUA y países extranjeros en trámite /
Brevets en cours pour les États-Unis et autres pays /
U.S. und andere ausländische Patente sind hängig

All rights reserved / Derechos Reservados /
Tous droits réservés / Alle Rechte vorbehalten

Made in China / Hecho en China /
Fabriqué en Chine / Hergestellt in China

www.atlantic-inc.com
92835378 R 2.0 060227

